

Kısa genel bakış Gigaset DA710



Ekran ve tuşlar

- 1 Ayarlanabilir ekran (Ekran dilini ayarlama → s. 10)
- 2 Ekran fonksiyonları için kumanda tuşu
- 3 Geçiş tuşu
- 4 Menü tuşu
- 5 Tekrar arama/Durdurma tuşu
- 6 Danışma Tuşu
- 7 Sessiz mod tuşu
- 8 Doğrudan Arama Tuşları
- 9 Doğrudan arama tuşlarının yerleşimini göstermek için yazısız etiket
- 10 Yıldız tuşu, zil sesini devreye sokma/devreden çıkarma (uzun süreli basın)
- 11 Kare tuşu, Tuş kilidini devreye sokma/devreden çıkarma (uzun süreli basın)


12 Hoparlör/Kulaklık Tuşu

- 13 Zil sesi, ahize, hoparlör ve kulaklık ses seviyesini ayarlamak için tuşlar
- 14 Hoparlör üzerinden görüşme için mikrofon

Işıklı Gösterge (LED)


- 12 Hoparlör/Kulaklık Tuşu
 - ▶ Gelen arama durumunda yanıp söner
 - ▶ görüşme hoparlör veya kulaklık üzerinden yapıldığında yanar
 - ▶ Yeni bir arama veya bildirim gelmişse ahizenin yerine konulmuş olması durumunda yanar (Ayar → s. 11)

Telefonun Bağlanması

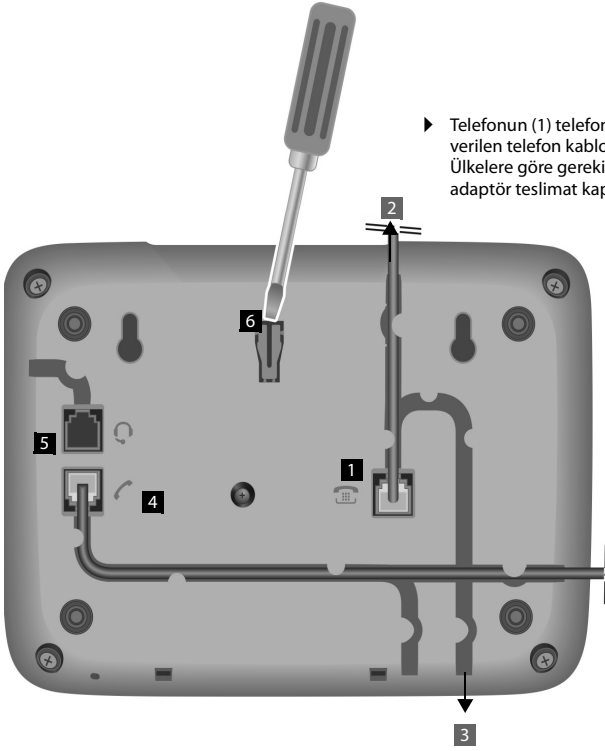

- Telefonun (1) telefon bağlantısını evdeki telefon bağlantısına takın. Bunun için birlikte verilen telefon kablosunu kullanın. Ülkelere göre gerekirse bir telefon adaptörüne ihtiyacınız olabilir. Çoğu durumda bu adaptör teslimat kapsamına dahildir.

- Telefon kablosunu kablo kanalından geçirin: Masada kullanırken yukarı doğru (2), duvara montajda aşağı doğru (3).
- Hoparlörü ve telefonu burgulu kablo (4) ile bağlayın.

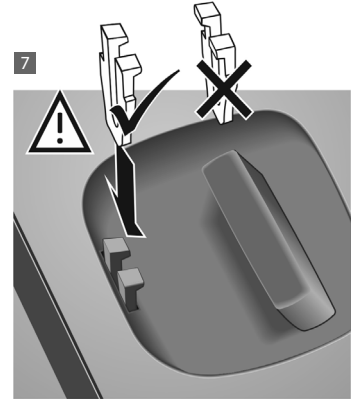

Kulaklığın Takılması

- Bağlantıya (5) RJ9 soketine sahip bir kulaklık, örn. bir Gigaset ZX410 takın.

Duvar montajı

- Duvara 12,4 cm mesafede iki delik açın ve iki cıvata takın.
- Bir tornavidayla ahize korumasını (6) çıkarın ve bunu masa aparatının ahize kalıbına (7) sokun.
- Telefonu çıkıntılı duran cıvatalara asın.

Kullanıma Sokma:

- 1 Ahize 5 saniye için kaldırılır ve tekrar kapatılır.
- 2 Ahize tekrar kaldırılır: Çevir sesini duyarsınız, cihaz çalışmaya hazırdır.

Telefonunuza telefon hattı üzerinden akım verilir. Akımın kesilmesi durumunda (örneğin; geceleri prizden çekilmesi gibi), yukarıdaki bu süreci tekrarlamamanız gerekir. Telefon rehberi girişleri ve hızlı arama kayıtları daimi olarak kayıt ediliyor.

Bu telefon tek hat sistemlerde kullanılmak için dizayn edilmiştir (ana hat veya telefon sistemi). Hat ayırıcı üzerinde ikinci telefon olarak kullanılamaz.

İçindekiler

Kısa genel bakış Gigaset DA710	1
Telefonun Bağlanması	2
Güvenlik notları	4
Telefonun çalıştırılması	4
Telefonu kullanma	4
Ekran	4
Kumanda tuşu	5
Metin yazma ve düzeltme	5
Menü	5
Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesi	5
Menü açacı	6
Telefon etme	7
Arama	7
Gelen aramalar	8
Hoparlörden dinleme / Hoparlör üzerinden görüşme / Kulaklık kullanma	8
Bir görüşme sırasındaki ayarlar	8
Rehber, listeler ve direkt seçme tuşlarını kullanma	9
Telefon rehberi	9
Arama listesi (CLIP)	9
Tekrar listesi	10
Doğrudan Arama Tuşları	10
Telefon ayarları	10
Temel ayarlar	10
Ses düzeyini ayarlamak	11
Zil sesini ayarlama	11
Güvenlik ayarları	12
Telefonu kilitleme	12
Acil arama	12
Doğrudan arama (Bebek çağırısı)	12
Numaraları kilitleme	12
Şebeke hizmetleri	13
Telefon numarasını gösterme (CLIP)	13
Arama Yönlend.	13
Diğer şebeke hizmetleri	13
Danışma Tuşu	14
Kodu ayarlama	14

Kişisel bir telefon santralinde işletim	14
Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu	14
Arama yöntemi/flash süresini değiştirme	14
Dahili numarayı (DN) saptama	14
Ek	15
Diğer Ayarlar	15
Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonları	15
Standart işaretler	15
Bakım	16
Sıvıyla temas	16
Sorunlar ve çözümler	16
Çevre	16
Bertaraf	16
Onay	16
Müşteri Hizmetleri & Destek	17
Üretici Firma Adı ve Adresi	17
İthalatçı Firma	17
Cihaz Kullanım Ömrü	17
Uygunluk Değerlendirme Kurulu	17
Çağrı Merkezimiz	17
Teknik Servis Noktalarımız	17
Garanti Gigaset DA710	21
Dizin	23

Güvenlik notları

Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın:

- ◆ Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- ◆ Bağlantı kablosunu, sadece öngörülen prize/yuvaya takın.
- ◆ Örneğin kulaklık Gigaset ZX410 gibi sadece onaylanmış aksesuarları bağlayın.
- ◆ Gigaset DA710'niz Gigaset ZX410 kulaklık ile test edilmiş olup, etkinleştirilmiştir.
- ◆ Diğer kulaklıklar sadece kısıtlı çalışır veya çalışmaz. Başka bir kulaklık takmanız durumunda, kesinlikle Gigaset DA710'nin ses seviyesini azaltmış olursunuz. Zira başka bir üreticinin kulaklığı adaptasyon farklılıklarından ötürü hasarlı veya gereğinden fazla bir akustik sinyal verebilir.
- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- ◆ Güvenliğiniz ve korunmanız için telefonu banyoda veya duşta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- ◆ Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- ◆ Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesneler temas ettirmeyin!
- ◆ Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
- ◆ Gigaset DA710 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin. Gigaset DA710 cihazınız daimi bir belleğe sahiptir. Üçüncü kişilere teslim etmeden önce muhtemelen kaydedilmiş telefon numaralarını silmeniz gerekecektir.

Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler:

- ◆ Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- ◆ Telefon ile radyo dalgası yayan cihazlar, örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV cihazları arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler etkilenebilir.
- ◆ Telefonu tozlu mekanlara koymayın, çünkü bu telefonun ömrünü kısaltacaktır.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınmaya neden olabilir.

Telefonu kullanma

Gigaset DA710 cihazınızın kumandası için tuş alanını ve ekranı kullanabilirsiniz. Bunun haricinde ekran menüsü kumanda tuşu ile birlikte onaylama işlemi için erişilebilirliğini ve telefonun çeşitli fonksiyonlarının kullanımını sağlamaktadır. El kitabında kullanımın tüm olanakları açıklanmıştır.

Açıklama


Telefonunuzun bazı fonksiyonları sadece sizin ve karşı tarafın şebeke sağlayıcısının bunları desteklemesi durumunda sınırsız çalışır, örn. arayanın telefon numarasının gerekli olduğu fonksiyonlar.

Bu, örn. şu fonksiyonlar için geçerlidir:

- ◆ Gelen bir aramanın numarasının gösterilmesi (→ s. 8)
- ◆ VIP melodisi ile bir arayanı gösterme (→ s. 8)
- ◆ Aramalar listesi (→ s. 9)
- ◆ Yönlendirme ve diğer şebeke hizmetleri (→ s. 13)

Ekran

Bekleme durumunda saat, tarih ve takvim haftaları gösterilir. Tarihi, saati ve gösterim formatını ayarlayabilirsiniz (→ s. 11). Ayrıca semboller ekran üzerinde telefonunuzun durumu hakkında bilgi verir.



Ekran simgeleri

- ✚ Arayanın telefon numarası iletiminin (CLIP) etkin olması durumunda arayan listesinde yeni arama durumunda yanıp söner (→ s. 13)
- 📖 Rehber açıldı
- ↵ Değiştirme tuşuna basıldı
- 🔇 Tuş kilidi etkinleştirildi
- 🔇 Zil sesi kapalı
- VIP Gelen VIP araması durumunda yanıp söner Rehberde etkin VIP moduna sahip en az bir kayıt olması durumunda gösterilir (→ s. 9).
- 🔇 Sessiz mod etkinleştirildi
- 📞 Kulaklık takıldı

Kumanda tuşu

Kumanda tuşu üzerinden telefonun fonksiyonunu etkinleştirir ve menü içerisinde yönlendirirsiniz. Sunulan fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır.



Menülerde ve listelerde:

Girişi yukarı/aşağı yönlendirme.

Uzun süreli basma: Listeyi yukarı/aşağı hızlı bir şekilde geçme.

İsimleri ve numaraları eklerken:

Yazma konumunu sola/sağa hareket ettirin.

Uzun süreli basma: Yazma konumunu hızlı bir şekilde sola/sağa hareket ettirin.

Doğrudan arama tuşu basılı:

Uzun numaraları eksiksiz gösterme.



Menülerde, listelerde ve doğrudan arama tuşlarında:

Menüyü, listeyi veya doğrudan arama tuşunu bırakma.

Ayarları işlerken:

Eylemi, ayarı değiştirmeden kesin.

İsimleri ve numaraları eklerken:

Yazma konumunun solundaki karakteri silin.

Uzun süreli basma: Satırı silin.

Kayıt boş ise: Ekleme modunu terk edin.



Telefon numarasını girin veya doğrudan arama tuşu basılı:

Telefon numarası çevirme.

Menülerde ve listelerde:

Alt menü/bağlam menüsünü açın.

Kayıtları/ayarları işlerken:

Kayıdı kaydetme veya seçili ayarı alma.

Metin yazma ve düzeltme



Tuş alanı üzerinden metni girin.

[1] ile [9] arası ve bunun yanı sıra [0], [*] ve [#] arası her tuşa, birçok harf ve rakam atanmıştır. Belirli bir işaretin girilmesi, söz konusu tuşa birden fazla basmak suretiyle gerçekleşir.

Kullanılabilen işaretlere ait tabloyu ekte → s. 15 bulabilirsiniz.

Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında geçiş için, arzu edilen resim ekranın sağ altında görüne kadar geçiş tuşuna [↔] basın. Bu mod, numara girişi satırları için kullanılmaz.

[↔] basın. Bu mod, numara girişi satırları için kullanılmaz.

İmleci hareket ettirme



Metindeki imleci sola/sağa hareket ettirmek için, kumanda tuşunu yukarı/aşağı bastırın.

İşareti silme/düzeltilme



Kumanda tuşunu sola [←] doğru basın. İmlecin solundaki karakter silinir. Uzun süreli basma, tüm satırı siler.

Menü

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

▶ [≡] tuşuna basarak menüye girin.

Menünün veya alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

- ▶ Kumanda tuşu [↔] ile arzu edilen fonksiyona gidin ve ardından seçiminizi onaylamak için kumanda tuşunun [OK] sağına basın.
- ▶ Sonraki duyulabilen menü kademesine geri gitmek için, [C] basın.
- ▶ [≡] tuşuna basarak başlangıç menüsüne girin.

Açıklama

Şayet menüden, yapılmış olan girişleri kaydetmeden hemen ayrılmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırıp tekrar yerine koymanız yeterlidir. Ekran kısa bir sürenin ardından tekrar bekleme konumunu gösterir.

Menünün kumanda adımlarının gösterilmesi

Bir menü fonksiyonunu seçmeye dair kumanda adımları bu kullanma kılavuzunda aşağıdaki gibi gösterilmiştir:

[≡] → Telefon kurulumu → Dil

anlamı:

- ▶ [≡] tuşu ile menüyü açın.
- ▶ [↔] kumanda tuşu ile **Telefon kurulumu** girişini seçin ve [OK] kumanda tuşunun sağına basın.
- ▶ [↔] kumanda tuşu ile **Dil** girişini seçin ve [OK] kumanda tuşunun sağına basın.

Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesi

Rehber, arama listesi ve tekrar arama listesini menü veya bir tuş üzerinden açabilirsiniz.

Menü üzerinden

- ▶ [≡] tuşuna basarak menüye girin.
- ▶ Arzu edilen listeyi açmak için **Ara. list.(CLIP)** veya **Rehber** veya **Tekrar ara** seçin.

Bir tuş üzerinden

- ▶ [↔] Arama listesini kumanda tuşu [↔] ile açın.
- ▶ [≡] Rehberi kumanda tuşu [≡] üzerinden açın.
- ▶ [↔] P Tekrar arama listesini açma

Ekranla listenin söz konusu ilk girişi görünür.

- ▶ Kumanda tuşu [↔] ile arzu edilen girişe gidin ve ardından bağlam menüsünü açmak için kumanda tuşunun [OK] sağına basın.

Menü ağacı

Aşağıda, ekran menüsünün menü ağacı eksiksiz olarak gösterilmiştir.

Ara. list.(CLIP)	Giriş 1 - 50	Geri ara	→ s. 7
		Numarayı kaydet	→ s. 10
		Girişi sil	→ s. 10
		Tümünü sil	→ s. 10
Rehber	Yeni giriş		→ s. 9
	Giriş 1 -100	Girişi ara	→ s. 7
		Girişi düzenle	→ s. 9
		Yeni giriş	→ s. 9
		Girişi sil	→ s. 9
		Tümünü sil	→ s. 9
Güvenlik	PIN'i değiştir		→ s. 12
	Tuş kilidi		→ s. 12
	Acil		→ s. 12
	Direkt arama		→ s. 12
	Arama engelleme		→ s. 12
Telefon kurulumu	Dil		→ s. 10
	Tarih/saat		→ s. 11
	Arama modu		→ s. 14
	Kısa kap. süresi		→ s. 14
	PABX kodu		→ s. 14
	Tarih/Saat biçim		→ s. 11
	Alan kodu		→ s. 14
	Hoparlör Işığı		→ s. 11
Ses kurulumu	Zil sesleri		→ s. 11
	VIP Melodisi		→ s. 11
	Ahize Ses Düzeyi		→ s. 11
	Hoparl. Ses Dzy		→ s. 11
	Kulaklık Ses Dzy		→ s. 11
	Sessiz modu		→ s. 11
	Zil modu		→ s. 12

SINIF	Arama Yönlend.	→ s. 13	
	CW Sinyali	→ s. 13	
	Gizli numara	→ s. 13	
	Yardım Hattı	→ s. 13	
	Geri ara	→ s. 13	
	Otom. geri arama	→ s. 14	
	Phonemail	→ s. 14	
Tekrar ara	Giriş 1 - 5	Girişi ara	→ s. 7
		Numarayı kaydet	→ s. 10
		Girişi sil	→ s. 10
		Tümünü sil	→ s. 10

Telefon etme

Ahizenin dışında hoparlör (ahizesiz fonksiyon) veya telefon üzerinde takılı bir kulaklık yardımıyla da telefon edebilirsiniz (→ s. 8). Aşağıda  sembolü her zaman  için de durmaktadır.

Arama

Telefon numarasını tuş alanından girin

 Numarayı çevirin, ahizeyi kaldırın.

Veya

 Ahizeyi kaldırın, numarayı arayın.

Ahizeyi kaldırmak yerine:

 Hoparlör veya takılı kulaklık üzerinden telefon etmek için, hoparlör/kulaklık tuşuna basın.

Geçiş işlemi bir görüşme esnasında da her zaman mümkündür.

Telefon numarasını girme sırasında düzeltme (sadece ahizenin yerinde olması durumunda mümkün):

C Yazma konumunun solunda yanlış girilmiş bir rakamı silmek için, kumanda tuşu  ya basın.

Rehberden seçme

Önceden rehberi telefon numaraları kaydetmişseniz (→ s. 9), rehberden direk olarak bir telefon görüşmesi başlatabilirsiniz.

→ Rehber

Veya

 Rehberi kumanda tuşu  üzerinden açın.

Giriş arama

 Girişi seçin.
Listeyi hızlı bir şekilde geçmek için, yukarı veya aşağı yön tuşlarına basılı tutun.

Veya

 Harfleri girin (→ s. 5). Bu harf ile başlayan ilk kayıt gösterilir.

Telefon numarası seçimi

 Ahizeyi kaldırın.

Veya

OK Bağlam menüsünü açın.

 **Giriş ara** seçin ve **OK** ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin. Ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirmiş olursunuz.

Açıklama

Aynı zamanda önce kulaklığı kaldırıp, ardından rehberi açabilirsiniz.

Arama listesinden seçme

Arama listesi kabul edilmiş ve görüşme yapılmış son 50 numarayı gösterir. **Önkoşul:** telefon numarası göstergesi, gelen çağrı için mümkündür (→ s. 13).

Bir numarayı birçok kez arama işlemi sadece bir defa gösterilir (son görüşme bilgileriyle). Numaranın rehberde veya direk arama tuşunda kayıtlı olması durumunda, varsa, ona ait isim de gösterilir.

→ Ara. list.(CLIP)

Veya

 Arama listesini kumanda tuşu  ile açın.

Telefon numarası arama

 Numarayı veya ismi seçin.

 Ahizeyi kaldırın.

Veya

 Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.

 **Geri ara** seçin ve **OK** ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin. Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Açıklama

Önce kulaklığı kaldırıp, ardından arama listesini açabilirsiniz.

Tekrar arama

En son aranan beş numara otomatik olarak kaydedilir (maks. 32 hane).

En son kaydedilen numarayı seçme:

  Tekrar arama tuşuna basın, Ahizeyi kaldırın.

Veya

  Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın.

Kaydedilmiş olan beş numaradan bir tanesini seçme:

→ Tekrar ara

Veya

 Tekrar arama tuşuna basın.

Telefon numarası arama

 Telefon numarasını seçin.

 Ahizeyi kaldırın.

Veya

 Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.

 **Giriş ara** seçin ve **OK** ile çağrıyı hoparlör üzerinden iletin. Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Açıklama

Önce kulaklığı kaldırıp, ardından tekrar arama listesini açabilirsiniz.

Doğrudan arama tuşu üzerinden numara aranması

16 telefon numarasını 8 direk arama tuşuna kaydedebilir ve direk olarak çevirebilirsiniz (direk arama tuşları çift yerleştirilebilir, her biri azami 32 rakam ile). Tuşun ikinci hafıza alanına erişebilmek için,  değiştirme tuşunu kullanın. Değiştirme fonksiyonunun aktif olması durumunda, ekranda J sembolü görünür.

Direk arama tuşlarının kaydedilmesi ve işlenmesi direk arama tuşunun (→ s. 10), rehberin, arama listesinin ve tekrar arama listesinin bağlam menüsünden mümkündür.

 Ahizeyi kaldırın, doğrudan arama tuşuna basın.

Veya

 Dorudan arama tuşuna basın, ahizeyi kaldırın.

Veya



Doğrudan arama tuşuna basın ve OK ile bağlam menüsünü açın.

OK

Kumanda tuşu ile çağrıyı hoparlör üzerinden devreye sokun. Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Aranan numarayı ek rakamlar girerek genişletebilirsiniz.

Gelen aramalar

Gelen aramalar zil sesi ve ekranda metin **Yeni arama** ile gösterilir.

Telefon numarası göstergesinde (→ s. 13), numarayı ekranda görürsünüz ve + sembolü yanıp söner. Bu sembol, görüşmeyi kabul ettiğinizde veya (kabul etmemeniz durumunda) arama listesini çağırıldığınızda kaybolur.

Rehberde veya doğrudan arama tuşları üzerinde isim ile kaydedilmiş olan aramalarda, buna ilaveten isim de görünür.

VIP modunun aktif olması durumunda (→ s. 11), ekranda VIP sembolü yanıp söner ve VIP zil sesi aramayı sinyalle eder.

Görüşmeyi kabul etme



Ahizeyi kaldırın.

Veya



Görüşmeyi hoparlörle veya şayet bağlıysa kulaklık üzerinden gerçekleştirmek için tuşuna basın.

Arama bekletme

Bu hizmetin **Arama bekliyor** aktif olması durumunda (→ s. 13), görüşme sırasında bir gelen arama sinyalle edilir. Uyarı sesini duyuyorsunuz. Telefon numarası göstergesinin mümkün olması ve arayanın rehberde kayıtlı olması durumunda arayanın telefon numarası ekranda görünür (→ s. 9).



Görüşmeyi kabul etmek için geri arama tuşuna basın. İlk arayan bir bekleme melodisi duyar.



İkinci görüşmeyi sonlandırma ve ilk arayan geri dönmek için geri arama tuşuna tekrar basın.

Hoparlörden dinleme / Hoparlör üzerinden görüşme / Kulaklık kullanma

Hoparlörden dinlemeyi açma/kapatma

Mekanda bulunan kişiler hoparlör üzerinden konuşmaları duyabilir. Görüşme esnasında ahize üzerinden:



Hoparlörden dinlemeyi açmak veya kapatmak için hoparlör tuşuna basın.

Hoparlör açıkken ve ahize alınmışken hoparlörden dinleme devrededir. Bu sırada hoparlör mikrofonu kapatılmıştır.

Hoparlör açıkken ve ahize yerine konulmuşken, hoparlör mikrofonu üzerinden görüşme devrededir.

Hoparlörden dinlemeden hoparlöre geçiş:



Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.

Hoparlörü açma/kapatma

Ahize yerine konmuşken de mikrofon üzerinden telefon edebilirsiniz. Mikrofona olan en uygun mesafe yaklaşık 50 cm'dir.

Bir görüşme sırasında açma



Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.

Telefon numarasını aramadan önce açma



Hoparlör tuşu, çevirme sesini bekleyin.

Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma



Görüşme esnasında ahizeyi kaldırın. Görüşme ahizeye aktarılır.

Görüşmeyi bitirme



Hoparlör üzerinden yapılan bir görüşme sırasında hoparlör tuşuna basın.

Açıklama

Eğer bir kulaklık bağlıysa, hoparlör üzerinden görüşme ve hoparlörden dinleme mümkün değildir.

Kulaklık kullanma

Kulaklığı bağlayın (→ s. 2). Bu durumda ahize kapalıyken kulaklık üzerinden telefon edersiniz. (Bunun için güvenlik uyarılarını da dikkate alın, → s. 4.)



Kullanım hoparlör/kulaklık tuşu üzerinden, hoparlör üzerinden görüşme gibi gerçekleşir (bkz. yukarı).

Bir kulaklık bağlanmışsa, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

Bir görüşme sırasındaki ayarlar

Aşağıda açıklanmış olan ayarları menü üzerinden de değiştirebilirsiniz (→ s. 11).

Ahize /kulaklık ses seviyesini ayarlama

Üç kademe ayarlanabilir.



/

Yüksek/düşük tuşlarıyla ses seviyesini ayarlayın.

Ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi gösterilir.

Hoparlör ayarı

Yedi kademe ayarlanabilir.



/

Yüksek/düşük tuşlarıyla ses seviyesini ayarlayın.

Ekranda ayarlanmış olan ses seviyesi gösterilir.

Sessiz mod

Sessiz mod fonksiyonunun (→ s. 11) ayarına göre, bir görüşme sırasında mikrofonu veya ahize ve mikrofonu devre dışı bırakabilirsiniz:



Sessiz modu açmak veya kapatmak için sessiz mod tuşuna basın.

Mikrofonun sessiz mod özelliği sırasında bir melodi çalınabilir.

Telefon sessiz moda ayarlanmışsa, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

Zil sesi ve ses seviyesi

Telefon çaldığı sırasında ses seviyesini ve melodiyi değiştirebilirsiniz.



/

Yüksek/düşük tuşlarıyla melodinin ses seviyesini ayarlayın (5 kademe, 0=sessiz).



0 .. 9 Numara tuşlarıyla melodiyi seçme (10 farklı).

Rehber, listeler ve direk seçme tuşlarını kullanma

İletişimde olduğunuz kişileri ve de telefonunuza gelen ve giden aramaları kaydetmek için aşağıdaki olanaklar mevcuttur:

- ◆ Azami 100 giriş mümkün rehber
- ◆ Gelen son 50 çağrıya sahip arama listesi
- ◆ Yapılan son 5 görüşmenin tekrar arama listesi
- ◆ 16 önemli telefon numarasını kaydetmek için doğrudan arama tuşları

Telefon rehberi

Gigaset DA710, telefon numaraları için azami 32 rakamla yapabileceğiniz 100 kayda ve isimler için ise 16 işaret kaydedebileceğiniz bir rehberle sahiptir.

Rehber üzerinden yeni bir görüşme başlatabilirsiniz (→ s. 7), yeni girişler kaydedebilir (→ s. 9), ve de bu girişleri idare edebilir ve değiştirebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve isimleri elle girebilir veya arama listesinden (→ s. 10) geçişlerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bir telefon numarasına **VIP modu** geçişi sağlayabilirsiniz.

Rehber açıldığında, ekranda  sembolü görünür. Ayrıca ekranda rehber girişi numarası görünür (01... 99; 100 için 00 gösterilir).

Telefon rehberini açma

Bekleme konumunda:

 Kumanda tuşuna  basın.

Veya

 → **Rehber**

Giriş arama

 Girişi seçin.
Listeyi hızlı bir şekilde geçmek için, yukarı veya aşağı tuşunu basılı tutun.

Veya

 Harfleri girin (→ s. 5). Bu harf ile başlayan ilk giriş gösterilir.

Açıklama

 bastığınızda, giriş VIP girişi olarak işaretlenir veya işaret kaldırılır.

Telefon numarasını kaydetme

 → **Rehber**

Listedeki ilk giriş görüntülenir.

 **Yeni giriş** seçin ve **OK** ile onaylayın.
 Telefon numarasını girin ve **OK** ile onaylayın.
 İsmi girin ve **OK** ile onaylayın.

Ekranda şu görüntü görünür **PBK'ya Kayıt?**

Telefon defterine kaydet

OK Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.

 **VIP modu** seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

Veya: bir direk arama tuşuna kaydedin

 /  

Doğrudan arama tuşuna basın.

Ekranda şu görüntü görünür **Kaydedildi**.

Açıklama

Önce rehberle bir girişi art arda ve ardından da doğrudan arama tuşuna kaydedebilirsiniz.

Girişi sil / Tümünü sil

 → **Rehber**

Listedeki ilk giriş görüntülenir.



Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.



Girişi sil veya **Tümünü sil** seçin ve **OK** ile onaylayın.

OK

Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.

Girişi düzenle

 → **Rehber**

Listedeki ilk giriş görüntülenir.



Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.



Girişi düzenle seçin ve **OK** ile onaylayın.



Telefon numarasını değiştirin ve **OK** ile onaylayın.



İsmi değiştirin ve **OK** ile onaylayın.

Ekranda şu görüntü görünür **PBK'ya Kayıt?**

İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme

OK

Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.



VIP modu seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

İkinci alternatif: Bir direk arama tuşuna kaydedin

 /  

Doğrudan arama tuşuna basın.

Ekranda şu görüntü görünür **Kaydedildi**.

Arama listesi (CLIP)

Telefon numarasının aktarılması durumunda gelen telefonlar kaydedilir (→ s. 13). Aynı telefon numarasında sadece son gelen aramalar için 50'ye kadar görüşme kaydedilir, 50'den fazla görüşme durumunda en eski görüşme otomatik olarak silinir. Arayanın rehberde veya doğrudan arama tuşunda kayıtlı olması durumunda, ona ait isim de gösterilir. Görüşme listelerini aşağıdaki fonksiyonlar için kullanabilirsiniz:

- ▶ Liste içerisinde bir telefon numarasını arama (→ s. 7)
- ▶ Rehberle veya doğrudan arama tuşlarına kaydetme

Çağrı listesini açın

Çağrı listesini bekleme konumunda açın:



Kumanda tuşuna  basın.

Veya

 → **Ara. list.(CLIP)**

Görüşme listesindeki telefon numarasını rehber/doğrudan arama tuşuna aktarma

-  Çağrı listesini açın
 -  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüyü açın.
 -  Numarayı kaydet seçin ve **OK** ile onaylayın.
 -  Telefon numarasını (gerekirse değiştirin) **OK** ile onaylayın.
 -  İsmi girin ve **OK** ile onaylayın.
- Numara ve ismi işlerken, imleci  ile değiştirin.

İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme

- OK** Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
-  **VIP modu** seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

İkinci alternatif: bir direk arama tuşuna kaydedin

-  /  Doğrudan arama tuşuna basın.
- Ekranda şu görüntü görünür **Kaydedildi**.

Girişi sil / Tümünü sil

-  Çağrı listesini açın
-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.
-  Girişi sil veya Tümünü sil seçin ve **OK** ile onaylayın.
- OK** Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.

Tekrar listesi

En son aranan beş numara otomatik olarak kaydedilir (her defasında maksimum 32 rakam).

Tekrar listesini açma

-  Tekrar arama tuşuna basın.

Veya

-  → Tekrar ara

Tekrar arama listesindeki telefon numarasını rehber/doğrudan arama tuşuna aktarma

-  Tekrar listesini açma.
 -  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.
 -  Numarayı kaydet seçin ve **OK** ile onaylayın.
 -  Telefon numarasını (gerekirse değiştirin) **OK** ile onaylayın.
 -  İsmi girin ve **OK** ile onaylayın.
- Numara ve ismi işlerken, imleci  ile değiştirin.

İlk alternatif: telefon rehberine kaydetme

- OK** Rehber içerisinde girişi kaydetmeyi onaylayın.
-  **VIP modu** seçin (**Açık / Kapalı**) ve **OK** ile onaylayın.

İkinci alternatif: bir direk arama tuşuna kaydedin

-  /  Doğrudan arama tuşuna basın.
- Ekranda şu görüntü görünür **Kaydedildi**.

Girişi sil / Tümünü sil

-  Seçimi Tekrarlama listesini açma.
-  Girişi seçin ve **OK** ile bağlam menüsünü açın.



OK

Girişi sil veya Tümünü sil seçin ve **OK** ile onaylayın.
Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.

Doğrudan Arama Tuşları

Doğrudan arama tuşlarına azami 16 numara kaydedebilirsiniz. Tuşun ikinci hafıza alanına erişebilmek için,  değiştirme tuşunu kullanın. Değiştirme fonksiyonunun aktif olması durumunda, ekranda **J** sembolü görünür.

Doğrudan arama tuşlarını rehberdeki girişlere, arama listesine veya tekrar arama listesine yerleştirebilirsiniz.

Bunlar ayrıca, ö rn. arama yönlendirme için fonksiyon tuşu olarak da kullanılabilir. Sunulan hizmetler ile fonksiyonları ve söz konusu tuş sıralamasını şebeke sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Menü size şebeke hizmetleri (→ s. 13) için ilave ayar olanakları sağlar.

Telefon numaralarını kaydetme / yerleşimi değiştirme



Telefon numarasını yerleştirmek istediğiniz veya kaydın değiştirileceği doğrudan arama tuşuna basın.

Hafıza boş ise, **Boş** görünür.

Şayet tuş önceden doluysa, kaydedilmiş olan numarayı görürsünüz. Uzun telefon numarası (16'dan fazla rakam) söz konusu ile, kumanda tuşu  ile 1-16 ve 17-32 rakamlarının göstergesi arasında geçiş yapın.

Yeni kayıt

- OK** **OK** giriş moduna geçin.

Atamayı değiştirmek

- OK** **OK** Bağlam menüyü açın.
-  **Girişi düzenle** seçin ve **OK** ile onaylayın.

Telefon numarasını ve ismi girme/değiştirme

-  Telefon numarasını girme/değiştirme ve **OK** ile onaylayın.
-  İsmi girme/değiştirme ve **OK** ile onaylama.
- OK** Kumanda tuşuna basarak girişi kaydedin.

Girişi sil / Tümünü sil



Girişi silinecek doğrudan arama tuşuna basın ve **OK** ile bağlam menüyü açın.



Girişi sil veya **Tümünü sil** seçin ve **OK** ile onaylayın.

OK

Kumanda tuşuna basarak eylemi onaylayın.

Telefon ayarları

Temel ayarlar

Tüm temel ayarlarla **Telefon kurulumu** menüsünden ulaşabilirsiniz. Güncel ayarlanmış değer ekranda sağda * ile işaretlenir.

Dildeğiştirme

Ekran göstergesi dilini değiştirebilirsiniz. Dört dil seçeneği mevcuttur.

 → **Telefon kurulumu** → **Dil**



Arzu edilen dili seçin ve **OK** ile onaylayın.

OK

Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

Tarih ve saat ayarı

Güncel verileri elle değiştirebilir görüntünün formatını değiştirebilirsiniz. Saat, numara göstergesine sahip gelen aramalar ile güncellenir. Bu ayarı gerekirse değiştirebilirsiniz (→ s. 15).

☰ → Telefon kurulumu → Tarih/saat



Tarihi 6 haneli (GGAAYY) olarak girin.

Saati 4 haneli (SASADAKDAK) olarak girin.

OK

Girişi onaylama.

Giriş her zaman burada açıklandığı gibi gerçekleşir, ayarlanmış tarih ve zaman formatından bağımsız olarak.

Tarih/Saat biçimayarlama

☰ → Telefon kurulumu → Tarih/Saat biçim



Arzu edilen tarih formatını seçin ve OK ile onaylayın.

Örnek: 31. Aralık 2011

YYYY.AA.GG: 2011.12.31

GG.AA.YYYY: 31.12.2011

GG/AA/YYYY: 31/12/2011

AA/GG/YYYY: 12/31/2011

OK

Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.



Saat formatını seçin ve OK ile onaylayın.

24 s: 24 saatlik format

12 s: 12 saatlik format

OK

Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

Aydınlatma göstergesini hoparlör/kulaklık tuşuna ayarlama

Telefonun aydınlatma göstergesinin (☐) ne zaman yanıp söneceğini saptayabilirsiniz.

☰ → Telefon kurulumu → Hoparlör Işığı



Arzu edilen ayarı seçin ve OK ile onaylayın.

Kapalı: asla

Gelen Arama: yeni bir arama

Mesajlar: şebeke operatörü yeni bir haberin girdiğini gösteriyorsa

Açık: gelen çağrılar ve yeni mesajlar

OK

Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlamak

Ahizeyi, hoparlörü ve kulaklık ses seviyesini menü üzerinden ayarlayabilir veya bir görüşme esnasında direk olarak (→ s. 8) tuşları üzerinden değiştirebilirsiniz.

Ahize ses seviyesini ayarlama

Üç kademe ayarlanabilir.

☰ → Ses kurulumu → Ahize Ses Düzeyi



Ses seviyesini ayarlayın ve OK ile onaylayın.

Güncel değer ekranda görünür.

Hoparlör ses seviyesini ayarlama

Yedi kademe ayarlanabilir.

☰ → Ses kurulumu → Hoparl. Ses Dzy



Ses seviyesini ayarlayın ve OK ile onaylayın.

Güncel değer ekranda görünür.

Kulaklık ses düzeyini ayarlamak

Üç kademe ayarlanabilir.

☰ → Ses kurulumu → Kulaklık Ses Dzy



Ses seviyesini adapte edin ve OK ile onaylayın.

Güncel değer ekranda görünür.

Sessiz mod

Sadece mikrofonu veya hoparlörü ve mikrofonu sessize alabilirsiniz.

☰ → Ses kurulumu → Sessiz modu



Arzu edilen fonksiyonu seçin ve OK ile onaylayın.

Mikrofon kapalı: görüşme partnerinizi hala duyuyorsunuz, fakat o sizi artık duyamıyor.

Mikr/Hop Kapalı: telefon tamamen sessiz konumda.

Sessiz melodisi: sessiz konum sırasında görüşme ortağınız bir melodi duyuyor.

Ayarlanmış fonksiyon, görüşme sırasında sessiz konum tuşu vasıtasıyla da çalıştırılabilir (→ s. 8).

Zil sesini ayarlama

Aşağıdaki ayar olanakları kullanılabilir:

- ▶ Melodi ve ses seviyesi
- ▶ VIP Melodisi
- ▶ Zil sesini kapatma

Melodi ve ses seviyesini ayarlama

Zil sesinin melodisini ve ses seviyesini ayarlayabilir veya zil sesini kapatabilirsiniz. 16 farklı zil sesi kullanılabilir ve ses seviyesi 5 kademeye ayarlanabilir (0 = sessiz).

Açıklama

Ayarlara başlamadan önce ahizeyi kaldırırsanız, melodiler hoparlörler üzerinden çalınır.

Telefonun çalması sırasında, her iki ayarı direk tuşlar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz (→ s. 8).

☰ → Ses kurulumu → Zil sesleri



Arzu edilen zil sesini seçme.

0 ... 9 seyir

Zil sesi 1 - 10

0 ... 5 ml

Zil sesi 11 - 16



Güncel seçilen zil sesi için ses seviyesini ayarlama.

OK

Ayarı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

Açıklama

Çalma melodisi ancak zil impulsu telefon şebekesi tarafından devreye sokulduğunda çalabilir. Impulsun uzunluğu şebekeden şebekeye göre farklı olabilir. Bundan dolayı, sunulan bazı zil seslerinin işaretlenmiş görünmesi söz konusu olabilir. Bu durumda lütfen başka bir zil sesi seçin.

VIP Melodisiayarlama

Zil seslerinden birini **VIP Melodisi** olarak saptayabilirsiniz. Şayet rehberde bir numara **VIP modu** konumunu vermişseniz (→ s. 9), bu numaradan arandığınızda **VIP Melodisi** zil sesi ile belirtilir.

☰ → Ses kurulumu → VIP Melodisi



Arzu edilen zil sesini seçme.

Zil sesi 1 - 10
 Zil sesi 11 - 16

/

OK Arayı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

Çalma modunu ayarlama

Rahatsız edilmek istemediğinizde, telefonun zil sesini devre dışı bırakabilirsiniz. Üç ayar olanağı kullanılabilir: **Tüm tonlar kap.**, **Yalnızca VIP** (bkz. yukarı), **Tüm tonlar açık** (Ön ayarlama).

→ **Ses kurulumu** → **Zil modu**

Arzu edilen ayarı seçin ve **OK** ile onaylayın.

OK Arayı kaydetmek için kumanda tuşuna basın.

Zil sesini tuş üzerinden devre dışı bırakın

Zil sesini devre dışı bırakmak ve tekrar devreye sokmak için tuşa uzun süreli basın.

Zil sesi devre dışı bırakılmışsa, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

Güvenlik ayarları

Telefonu kilitleme

Telefonunuzu izinsiz erişime karşı koruyabilirsiniz. Tuş kilidi kaldırmak için, Tuş kilidi ve de PIN girişi mevcuttur.

Açıklama

Telefonun PIN'inin değiştirmiş olmanız durumunda, **Güvenlik** menü girişini seçtikten sonra, her zaman PIN'i girebilirsiniz.

Klavye kilidini düzenleme

Tuş kilidi'nin devreye sokulmuş olması durumunda tüm tuşlar kilitlenir, menü tuşu ve hoparlör/kulaklık tuşu ve de kaydedilmiş acil arama numaraları (→ s. 12) dışında.

Tuş kilidi etkinleştirme

Telefon bekleme konumundayken kilitleme tuşuna **uzun** basın.

Veya

→ **Güvenlik** → **Tuş kilidi**

Tuş kilidiDevre dışı bırakma

Kilitleme tuşuna **uzun** basın.

Veya

Menü tuşuna basın.

Önceden ayarlanmış PIN (0000) değiştirilmişse, 4 haneli PIN girin ve **OK** onaylayın.

Klavye kilidi etkinleştirilmişse, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

PIN değiştirme

Tuş kilidi için PIN'in ön ayarı 0000'dir. Güvenlik nedenlerinden dolayı bu PIN'i değiştirmelisiniz.

→ **Güvenlik** → **PIN'i değiştir**

4 haneli yeni PIN'i girin ve **OK** ile onaylayın.
 Girişi tekrarlayın ve tekrar **OK** ile onaylayın.

Acil arama

Telefonda ön ayar olarak iki acil arama numarası kaydedilmiştir (110, 112). Buna ilaveten azami 28 rakamdan oluşan başka bir acil arama numarası kaydedebilirsiniz. Bu acil arama numaralarını, klavye kilidi etkin durumdayken de arayabilirsiniz.

Acil aramayı seçme

Ahizeyi kaldırdın.

Acil arama numarasını girin.

Ekranda **Acil** görünür.

Acil arama numarasını kaydetme

→ **Güvenlik** → **Acil**

Acil arama numarasını girin ve **OK** ile onaylayın.

Doğrudan arama (Bebek çağırısı)

Etkin direk arama durumunda, kaydedilmiş numara ahize kaldırıldıktan sonra herhangi bir tuşa basmak suretiyle seçilir (ve tuşları hariç).

Doğrudan aramayı etkinleştirme

→ **Güvenlik** → **Direkt arama**

Doğrudan arama numarasını girin ve **OK** ile onaylayın.
 Doğrudan arama etkinleştirilir ve ekranda görünür.

Doğrudan aramayı devre dışı bırakma

Menü tuşuna basın.

PIN (→ s. 12) girin ve **OK** ile onaylayın.
 Soruyu **Dir. ara. kapat?** **OK** ile onaylayın.

Numaraları kilitleme

Bazı ön çevirme numaralarına ait çağrılar (örn. ödeme gerektiren ön numaralar) kilitleyebilirsiniz, her biri 5 rakamdan oluşan azami 3 numara.

→ **Güvenlik** → **Arama engelleme**

Arama engelleme1 (veya **2** veya **3**) seçin ve **OK** ile onaylayın.

Kilitli numarayı girin ve **OK** ile onaylayın.

Şebeke hizmetleri

Umumi telefon santralleri Şebeke operatörü size - bazı durumlarda yalnızca talep üzerine - bir dizi yardımcı ek hizmetler sunar (ör n. arama yönlendirme, meşgulken geri arama, çağrı reddetme vs.). Bu hizmetleri, şebeke operatörünüzden öğrenebileceğiniz, belirli tuş kombinasyonları sayesinde çalıştırabilirsiniz.

Telefonun menüsünde bu hizmetleri çağırabilir ve etkinleştirebilir ve ayrıca söz konusu tuş kombinasyonunu saptayabilir veya gerekirse adapte edebilirsiniz.

Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonlarını ek'te (→ s. 15) bulabilirsiniz.

Telefon numarasını gösterme (CLIP)

Hizmet numarası göstergesi etkinleştirilmişse, gelen telefon numarasıyla birlikte ekranda görünür ve arama listesi kaydedilir.

Önkoşul: şebeke sağlayıcısı aşağıdaki hizmet özelliklerini destekler ve telefon numarası geçişi arayan tarafından engellenmemiştir:

- ◆ CLI (Aryan numarayla belirleme): Aryan kişinin telefon numarası aktarılır.
- ◆ CLIP (Aryan numarayla gösterme): Aryan kişinin telefon numarası görüntülenir.

Bu numaraları rehberde alabilir ve onları düzenleyebilirsiniz(→ s. 9). Yerel ön kodu kaydetmişseniz (→ s. 14), aynı koda sahip bir çağrıda otomatik olarak sadece kodsuz numara ekranda görünür.

Arama Yönlend.

Yönlendirme özelliğini üç farklı ön şart için düzenleyebilirsiniz:

- ▶ Tüm Aramalar (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ Cevapsızsa (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ Meşgulse (CFB, Call Forwarding Busy)

Yönlendirmeyi etkinleştirme

 → SINIF → Arama Yönlend.



Etkinleştir seçin ve **OK** ile onaylayın.
Yönlendirmenin şartları görünür.



Yönlendirme için arzu edilen şartı seçin ve **OK** ile onaylayın.

Yönlendirmeyi etkinleştirmek için gerekli olan tuş kombinasyonu görünür.



Hedef numarayla girin ve **OK** ile onaylayın.

Seçilmiş olan şart için yönlendirme etkinleştirilir.

Yönlendirmeyi devre dışı bırakma

 → SINIF → Arama Yönlend.



Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.
Yönlendirmenin şartları görünür.



Yönlendirme için arzu edilen şartı seçin ve **OK** ile onaylayın.

Seçilmiş olan şart için yönlendirme devre dışı bırakılır.

Diğer şebeke hizmetleri

Şebeke hizmetleri için tuş kombinasyonlarını saptama / değiştirme

Şebeke hizmetlerinin önceden ayarlanmış tuş kombinasyonlarının şebeke sağlayıcınızın bilgileri ile uymaması durumunda veya tuş kombinasyonu önceden ayarlanmamışsa, bunları söz konusu şebeke hizmetinin menüsünden değiştirebilir veya saptayabilirsiniz.

Tuş kombinasyonlarını - şayet mevcutsa - şebeke sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

 → SINIF



Arzu edilen şebeke hizmetini seçin.



Danışma tuşuna basın.



0 .. 9   

Şebeke hizmeti için tuş kombinasyonunu girin ve **OK** ile onaylayın.

Kullanıcı girişinin gerekli olduğu konumda, geçiş tuşunu  kullanın.

Örnek: Meşgul durumdaki yönlendirme *67* <numarası> # ile etkinleştirilir. <numaraların> yerinde, bir kullanıcı girişi gereklidir.

Onaylama için şu tuş sırasını kullanın:



* 6

7

*

#

CW Sinyali

Şebeke sağlayıcınız tarafından bekleyen arama fonksiyonu sağlanıyorsa, görüşme esnasında gelen çağrı belirtilir (→ s. 8).

 → SINIF → CW Sinyali



Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Gelen aramanın, gelen arama ile gösterilmesi etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Telefon numarası engelleme (bilinmeyen arama)

Telefon numarasını engelleme fonksiyonu etkin haldeyken, numaranız karşı tarafta görünmez.

 → SINIF → Gizli numara



Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Telefon numarasını engelleme etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Yardım Hattı

Şebeke hizmeti Yardım Hattı, sadece ahizeyi kaldırmak suretiyle özel bir numaranın çevrilmesini sağlar, örneğin acil bir durum söz konusu olduğunda. Bu fonksiyon sadece bunun şebeke sağlayıcınız tarafından sunulması durumunda kullanılabilir.

 → SINIF → Yardım Hattı



Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Şebeke hizmeti Yardım Hattı etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Geri ara meşgul modunda

Şayet arama yapılıyor, fakat aranan kişi o anda başka bir görüşme yapıyorsa, bağlantı serbest olur olmaz otomatik olarak geri aranmasını sağlayabilirsiniz.

 → SINIF → Geri ara



Etkinleştir / Devre dışı bırak seçin ve **OK** ile onaylayın.

Geri arama etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Otomatik geri arama

Şebeke sağlayıcınızın **otomatik geri arama** özelliğini desteklemesi ve sizin bu fonksiyonu etkinleştirmeniz durumunda, otomatik olarak bağlantınız meşgulken sizi arayan son kişinin telefon numarası seçilir.

 → **SINIF** → **Otom. geri arama**

 **Etkinleştir / Devre dışı bırak** seçin ve **OK** ile onaylayın.

Otomatik geri arama etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Şebeke telesekreterini kullanma

Bir şebeke telesekreteri kullanmanız durumunda telefonun ekranı gelen yeni bildirimleri gösterir. Menü üzerinden telesekreterin sorgulamasını başlatabilirsiniz. Işıklı göstergesi, gelen bildirimlerde yanacak şekilde ayarlayabilirsiniz (→ s. 11).

 → **SINIF** → **Phonemail**

Şebeke hizmet numarası aranır.

Danışma Tuşu

Resmi telefon santrallerinde danışma tuşu (Flash) çeşitli hizmetleri kullanmak için gereklidir, örn. "Meşgulken geri arama" için. Gerekirse telefonunuzun flaş süresini telefon santraline göre ayarlamalısınız (→ s. 14).

Kodu ayarlama

Gerekirse telefonda ön ayar olarak kaydedilmiş olan bağlantınızın şehir kodunu değiştirebilirsiniz. Burada kaydedilmiş olan numara, aynı koda sahip arayanların arama listesinde kodsuz olarak numarayı göstermek için kullanılır.

 → **Telefon kurulumu** → **Alan kodu**

Önceden ayarlanmış olan numara görünür.

 ...  Yeni kodu girin (maks. 6 rakam) ve **OK** ile onaylayın.

Kişisel bir telefon santralinde işletim

Özel fonksiyonlar/Danışma tuşu

Harici bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Bundan sonraki aşama telefon santraline bağlıdır. Danışma tuşunu kullanmak için telefonun flaş süresi (ara verme süresi) telefon santralimize uygun olmalıdır. Bunun için telefon santralinizin kullanım kılavuzunu okuyun.

Arama yöntemi/flaş süresini değiştirme

Telefon şu arama yöntemlerini destekliyor:

- ◆ Tonlu Arama
- ◆ Darbeli Arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz. (Ön ayarlama: Tonlu Arama)

Arama yöntemini değiştirme

 → **Telefon kurulumu** → **Arama modu**

 **Tonlu veya Darbeli** seçin ve **OK** ile onaylayın.

Flaş süresini değiştirme

Eğer arama yöntemi olarak tonlu arama (bkz. üstte) ayarlanmışsa, flaş süresini değiştirebilirsiniz (ön ayarlama 90 ms).

 → **Telefon kurulumu** → **Kısa kap. süresi**



Flaş süresini seçme, aşağıdaki değerler kullanılabilir: 90, 120, 270, 375, 600 ms ve **OK** ile onaylayın.

"Darbe" konumunda geçici olarak tonlu aramaya geçiş

Tonlu aramayı gerektiren fonksiyonları kullanmak için (örn. telesekreter mesajını dinleme) telefonu bir görüşme süresince tonlu aramaya geçirebilirsiniz.

Bağlantı kurulduktan sonra:

 Yıldız tuşuna basın.

Bağlantı kesildikten sonra arama yöntemi darbeli aramaya geri getirilir.

Dahili numarayı (DN) saptama

Telefonunuzun özel bir telefon sistemine bağlanmış olması durumunda, gerekirse bir dahili numara (DN) seçmeniz gerekir. Telefonunuza üç DN kaydedebilirsiniz.

Çevirme sırasında bir DN algılanırsa, otomatik olarak bir çevirme molası ayarlanır. Çevirme molası için bir süre belirleyebilirsiniz (→ s. 15).

 → **Telefon kurulumu** → **PABX kodu**

Güncel ayar görüntülenir.

 ...  Dahili numarayı girin (1 ila 3 arası rakam) ve **OK** ile onaylayın.

DN'lar arasında geçiş için kumanda tuşunu kullanın:



Sola/sağa atlamak için kumanda tuşunu yukarı/aşağı bastırın.

Diğer Ayarlar

Telefon ayarları (→ s. 10) Bölümlerinde açıklanmış olan seçeneklere ilaveten, **Özellik kodu** yardımıyla, ek ayarlar gerçekleştirme imkanına sahipsiniz (örn. Teslimat durumuna geri dönme ayarları). Bu ayarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ön ayarlar **kalın harf ile** ile gösterilmiştir. Şayet bir ayar için kalın olarak yazılmış bir değer mevcut değilse, bu durum ön ayarın ülkeye özel olduğu anlamına gelir.



Menü tuşu ve 1'e basın.

Özellik kodu için tuş dizisini girin ve **OK** ile onaylayın.

Tuş dizisi		Değer	Açıklama
02	0 1 2	1 sn. 3 sn. 6 sn.	Arama tuşu ile eklenebilir ara uzunluğunu ayarlama
25	0 1 2 3 4	tüm ayarları sıfırlama tüm direk seçme tuşlarını silme tüm ön kodlarını silme tüm şebeke hizmet kodlarını geri ayarlama tüm kaydedilmiş numaraları silme (telefon rehberini değil)	
50	0 1 2	Zaman göstergesi mevcut değil 24 saatlik format 12 saatlik format	Zaman biçimini ayarlama
57	0 1 2	devre dışı bırakma 500 ms/500 ms 30 ms /70 ms	Gelen arama için ışıklı göstergenin (hoparlör / kulaklık tuşu) zamanlamasının ayarlanması
70	0 1	devre dışı bırakma etkinleştirme	Çalma sesinin başlangıcında veya sonunda klik sesinin önlenmesi. Ağın sadece çok kısa bir çalma dürtüsü göndermesi durumunda devre dışı bırakma işlemi (0 değeri) klik sesini önleyebilir.
83	0 1 2	devre dışı bırakma etkinleştirme otomatik	İlk zil sesini bastırma. Bu özellik gelen telefonun bir VIP çağrısı olup olmadığının anlaşılmasını ve normal zil yerine VIP zili kullanılmasını sağlar.
88	1~9 	Değerler 1-11 1 = düşük kontrast 5 = ön ayar 11 = azami kontrast	Ekran için kontrastı ayarlama. Değer 10: Direk seçme tuşu 1 Değer 11: Direk seçme tuşu 2
91	0 1	1,5:1 2:1	Darbeli arama için sinyal oranını ayarlama
92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Tonlu arama için sinyal süresini/ sinyal aralığını ayarlama
#2	0 1	etkinleştirme devre dışı bırakma	CLIP bilgisine göre saati otomatik olarak güncelleme
#4	0 1	Zil tonu AC	CLIP tanıması için başlama sinyali Şayet CLIP ön ayar 0 ile çalışmıyorsa, "AC" değerini ayarlayın.

Tuş dizisi		Değer	Açıklama
#6	3~9 	Saniyeler Değerler 3-15 Ön ayar: 8	Gelen bir aramanın kesinti süresi Değerler 10-15: direk seçme tuşları 1-5'e basın

Önceden yerleştirilmiş tuş kombinasyonları

Aşağıdaki tuş kombinasyonları devreye sokma/devreden çıkarma işlemleri için ağ hizmet sağlayıcıları tarafından önceden yerleştirilmiştir.

Fonksiyon	Tuş kombinasyonu
Tüm arama (CFU) yönlendirmelerini çalıştırma	*21*<numara>#
Tüm arama yönlendirmelerini devre dışı bırakma	#21#
Yanıt vermeme (CFNR) durumunda yönlendirmeyi devreye sokma	*61*<numara>#
Yanıt vermeme durumunda yönlendirmeyi devreden çıkarma	#61#
Meşgul (CFB) durumunda yönlendirmeyi devreye sokma	*67*<numara>#
Meşgul durumunda yönlendirmeyi devreden çıkarma	#67#
Bekleyen arama sinyalini (CW) devreye sokma	*43#
Bekleyen sinyali devreden çıkarma	#43#
Destek hattını devreye sokma	*53*<numara>#
Destek hattını devreden çıkarma	#53#

<numara> Burada, **SİNİF** menüsünde söz konusu fonksiyon için saptamış olduğunuz numara kullanılır (→ s. 13).

Standart işaretler

Tuş alanı üzerinden aşağıdaki işaretleri girebilirsiniz.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1													
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	ğ	h	i	4	ï	í	ì	î					
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	r	s	7	q									
8	t	u	ü	v	8	ú	û	ù						
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	\$									

*) Boşluk

Metin girişi modunu değiştirmek için geçiş tuşuna art arda basın. Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında değiştirirsiniz. Geçiş sırasında mod, ekranın sağ altında kısa süreli olarak gösterilir. Modu (123) seçmeniz durumunda rakamları ilgili tuşa direkt bir kere basmak suretiyle girebilirsiniz.

Bakım

Cihazı nemli **bir bezle** veya antistatik **bir bezle** silin. Solventler veya mikroelyaf bez kullanmayın.

Asla kuru bir bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

Sıvıyla temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Sıvının cihazdan dışarı damlamasını sağlayın.
- 2 Tüm parçaları hafifçe vurarak kurutun. Cihazı (tuş takımı aşağı bakacak şekilde) **en az 72 saat** kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- 3 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

Nadir durumlarda telefonun kimyasal maddelerle temas etmesi yüzeyde değişikliklere neden olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Sorunlar ve çözümler

Ahize kaldırdığınızda, çevir sesi duymuyorsanız:

Ahizeyi 5 saniye için kaldırın, tekrar kapatın ve daha sonra yeniden kaldırın.

Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor: Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

Görüştüğünüz kişi sesinizi duymıyor: Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz:

Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumlulugumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar isimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi

www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır. Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünün aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service_web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
 - ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
 - ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
 - ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
 - ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbiriyle karşılaştırın
 - ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
 - ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu
- İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59
Bayi Hattı: 0 216 459 98 60
Faks: 0 216 459 98 58

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO.31 ALTUNİZADE-ÜSKÜDAR
İSTANBUL
Telefon No :0 216 4589797

Erzurum

MENDERES CADDESİ ÇAĞATAY APT. ALTI NO:14
ERZURUM
Telefon No :0 442 2340707

Samsun

ULUGAZI MAHALLESİ 100.YIL BULVARI NO:150
SAMSUN
Telefon No :0 362 4200100

Ankara

MALTEPE MAH. NECATİBEY CAD.
No:82/B ANKARA
Telefon No :0 312 230553

Diyarbakır

İNÖNÜ CAD. BÜYÜKOTEL ALTI NO: 4/C
DİYARBAKIR
Telefon No :0 412 2283900

¹ Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

İzmir

GAZİ BUL.NO:90/B

ÇANKAYA-İZMİR

Telefon No :0 232 4458600

AKAY ELEKTRONİK-AKİF AKTAŞ

BALKIRAZ MAH. KAŞIF HOCA SOK. NO: 56/A ABİDİNPAŞA

ANKARA

Telefon No :0 312 3670727

BERİL TİCARET - ZEYNEP KIRILMIŞ SAHİS/877

SÜMER MAH.BÜLENT ANGİN BULVARI MEHTAP APT.NO:97 SEYHAN

ADANA

Telefon No :0 322 2251805

HALİM PARÇIKANLI-HALİM ELEKTRONİK

SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3

MALATYA

Telefon No :0 422 3218608

ÇAĞDAŞ RİZE ELEKTRONİK-İSMAİL ZAIMOĞLU

TOPHANE MAH. PİRİREİS SOKAK NO.2

RİZE

Telefon No :0 464 2132420

SES ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

İSMETPAŞA MAH. BURSA CAD. NO.4/A

ÇANAKKALE

Telefon No :0 286 2126264

ÜMMÜ HANIM KILIÇ

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 2. KAYA SOKAK - NO:13

UŞAK

Telefon No :0 276 2640461

SHIFT TEKNİK BİLG.SİS.-MEHMET SAHVER EKMEKÇİOĞLU

1266 SOK. NO: 8/B KONAK

İZMİR

Telefon No :0 232 4895121

SEÇKİN ELEKTRONİK CİHAZLARI TİC.VE SERVİS HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ALİ ATALAR

İNÖNÜ MAHALLESİ YAVUZ SELİM BULVARI 253/D

TRABZON

Telefon No :0 462 3222519

HÜSEYİN OKUTAN OVEO ELEKTRONİK İLETİŞİM

KEMERKAYA MAH. MEHMET SOK. NO.4/1

TRABZON

Telefon No :0 462 3212626

KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

CAMİÖNÜ MAHALLESİ MENDERES BULVARI METE APARTMANI ALTI

RİZE

Telefon No :0 464 2236969

BAYRAM HANEDAR ANAHTAR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

TOPHANE MAH.CUMHURİYET CAD. TOPHANE POLİS KARAKOLU YANI

TEDAŞ KARŞISI

RİZE

Telefon No :0 464 2133650

NURTEN EROL

İSTİKLAL CD. NO:1 İZMİT

KOCAELİ

Telefon No :0 262 3213621

MERT TELEKOM NEVİN KÖYLÜ

MUHİTTİN MH NURAY SOK. NO:5 ÇORLU

TEKİRDAĞ

Telefon No :0 282 6526430

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: **“Gigaset DA710” Türkçe Versiyonu**
Telefon

1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ES 200 677
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	-

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our
Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH
in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset DA710“ Turkish Version
Analogue Corded Telephone

The presumption of conformity with the essential requirements regarding
Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	-
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ES 200 677
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	-

The product is labelled with the European approvals marking CE and
the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

**T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI**

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ


Belgenin Veriliş Tarihi ve
Sayısı: 87472 / 16.07.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı: Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Merkez Adresi: Yakacık cad. No:111 34870 Kartal /
İSTANBUL
Telefonu: (0216) 459 20 00
Faks: (0216) 459 39 66

Yetkili imza ve kaşe:

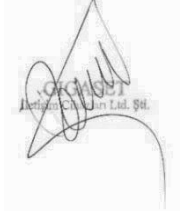

Malın

Cinsi: Kablolu Telefon
Markası: Gigaset
Modeli:
Bandrol ve Seri No:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Suresi: 2 Yıl
Azami Tamir Suresi: 20 İş Günü

Satıcı Firmanın

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Telefaksı:
Fatura Tarihi ve No: ---

Yetkili imza ve kaşe:

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketickiye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Dizin

A

Acil arama	12
Arama listeleri	9
seçme	7
telefon numarasını kaydetme	10
Arama numarasını gösterme	13
Arama yönlendirme	13
Arama yöntemi	14

B

Bakım	16
Bebek çağırısı	12
Bertaraf	16, 17

C/Ç

Cihaz Kullanım Ömrü	17
CLI, CLIP	13
Çevre	16

D

Dahili numara	14
Danışma Tuşu	1, 14
Darbeleri Arama	14
Dil	10
DN	14
Doğrudan arama	12
Doğrudan Arama Tuşu	1, 10

E

Ekran fonksiyonları	5
Ekran simgeleri	4
El cihazı	
sıvıyla temas	16

F

Flaş süresi	14
Fonksiyon kodu	15

G

Geçiş tuşu	1
Geri arama	
meşgul modunda	13
otomatik	14
Güvenlik notları	4

H

Headset (kulaklık)	8
Hoparlör	8
Hoparlör/Kulaklık Tuşu	1
Hoparlörden dinleme	8

I/İ

Işıklı Gösterge (LED)	1, 11
İşaretleri girme	5, 15
İthalatçı Firma	17

K

Kod	14
Kumanda tuşu	5

M

Menü	5
Menü ağacı	6
Menü tuşu	1
Metin girme	5

Müşteri Hizmetleri & Destek	17
-----------------------------------	----

N

Numaraları kilitleme	12
----------------------------	----

O/Ö

Onay	16
Ön çevirmeyi kilitleme	12

P

PIN kodunu değiştirme	12
-----------------------------	----

S/Ş

Ses düzeyini ayarlamak	11
ahize	8
headset (kulaklık)	8
hoparlör	8
Sessiz mod	8
Sessiz Mod Tuşu	1
Sessiz mod tuşu (Mute)	1
Sıvıyla temas	16
Sorunlar ve çözümler	16
Şebeke hizmetleri	13
tuş kombinasyonları	13
Şebeke telesekreteri	14

T

Tarih ve saat	11
Teknik Servis Noktalarımız	17
Tekrar arama	7
Tekrar arama listesi	10
seçme	7
telefon numarasını kaydetme	10
Tekrar arama/Durdurma tuşu	1
Telefon	
dili ayarlama	10
kilitleme	12
kurulumu	4
tarihi/saati ayarlayın	11
Telefon numarası	
arama	7
doğrudan arama tuşu üzerinden seçme	7
kaydet	9
Telefon numarası engelleme	13
Telefon rehberi	9
işleme	9
seçme	7
telefon numarasını kaydetme	9
Telefonun bakımı	16
Telesekreter	14
Teslimat durumunu tekrar oluşturma	15
Tonlu Arama	14
Tuş kilidi	1, 12
Tuş kombinasyonları, önceden yerleştirilmiş	15
Tuşlar	1

U/Ü

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	17
---------------------------------------	----

V

VIP Melodisi	11
--------------------	----

Z

Zil tonu	8
ayarlamak	11
kapatın	12

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M213-B401-2-5A19